LAVAMAT 61815

Πλυντήριο ρούχων

Οδηγίες χρήσεως

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

διαβάστε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για να ανατρέξετε σε αυτές εάν χρειαστεί αργότερα.
Παραδώστε τις Οδηγίες Χρήσης στον επόμενο κάτοχο της συσκευής.

Στο κείμενο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα:

Υποδείξεις ασφαλείας
"Προειδοποίηση! Υποδείξεις που εξυπηρετούν την προσωπική σας ασφάλεια".
Προσοχή! Υποδείξεις που εξυπηρετούν στην αποτροπή ζημιών στη συσκευή.

Υποδείξεις και πρακτικές συμβουλές

Πληροφορίες περιβαλλοντικής προστασίας

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες Χρήσης 5

Ασφάλεια 5

Περιγραφή συσκευής 7

Πεδίο χειρισμού 7

Γενική περιγραφή προγραμμάτων 8

Πριν από την πρώτη πλύση 10

Διαχωρισμός ρούχων κατά τύπο και προετοιμασία 10

Πραγματοποίηση πλύσης 11
Άνοιγμα πόρτας/τοποθέτηση ρούχων 11
Προσθήκη απορρυπαντικού / μαλακτικού 11
Ενεργοποίηση συσκευής/Επιλογή προγράμματος 13
Αλλαγή αριθμού στροφών/Επιλογή διακοπής ξεβγάλματος 13
Επιλογή πρόσθετων προγραμμάτων 14
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑ 14
ΕΞΟΙΚ. ΧΡΟΝΟΥ 14
ΠΡΟΠΛΥΣΗ 14
ΛΕΚΕΔΕΣ 14
Ρύθμιση προεπιλογής χρόνου 15
Έναρξη προγράμματος 15
Ροή του προγράμματος 15
Διακοπή προγράμματος/Συμπλήρωση ρούχων 16
Τερματισμός πλύσης/Αφαίρεση ρούχων 16

Παιδική ασφάλεια 17

Καθαρισμός και φροντίδα 18

Τι θα κάνω εάν... 19
Αντιμετωπίστε μόνοι σας μικρές βλάβες 19
Εάν το αποτέλεσμα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό 22
Εκτέλεση εκκένωσης ανάγκης 22
Αντλία σαπουνάδας 23

Απόρριψη 25

Τεχνικά χαρακτηριστικά 26

Τιμές κατανάλωσης 27

Οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης 28

Υποδείξεις ασφαλείας για την εγκατάσταση 28

Τοποθέτηση της συσκευής 29
Μεταφορά συσκευής 29
Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς 29
Χώρος τοποθέτησης 30
Ευθυγραμμίστε τη συσκευή 31

Ηλεκτρική σύνδεση 32

Σύνδεση παροχής νερού 32
Παροχή νερού 32
Εκροή νερού 33

'Οροι εγγύησης 35

Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών 37

Σέρβις 39

Οδηγίες Χρήσης

⚠ Ασφάλεια

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία

- Παρακαλώ προσέξτε τις **Υποδείξεις τοποθέτησης και σύνδεσης**.
- Εάν η συσκευή παραδοθεί το χειμώνα με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν: Αποθηκεύστε το πλυντήριο πριν τη θέση σε λειτουργία για 24 ώρες σε θερμοκρασία χώρου.

Προβλεπόμενη χρήση

- Το πλυντήριο προορίζεται για το πλύσιμο ρούχων σε κοινή οικιακή χρήση.
- Δεν επιτρέπονται οι μετατροπές ή οι αλλαγές στο πλυντήριο.
- Χρησιμοποιείτε μόνον απορρυπαντικά και μαλακτικά που είναι κατάλληλα για χρήση σε πλυντήρια ρούχων για οικιακή χρήση.
- Τα ρούχα δεν πρέπει να περιέχουν εύφλεκτα διαλυτικά μέσα. Κίνδυνος έκρηξης!
- Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων για χημικό καθαρισμό.
- Τα μέσα χρωματισμού/αποχρωματισμού επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο πλυντήριο ρούχων μόνον εάν ο κατασκευαστής των προϊόντων αυτών επιτρέπει ρητώς αυτή τη χρήση. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές.

Ασφάλεια παιδιών

- Κρατήστε μακριά από τα παιδιά τα υλικά συσκευασίας. Κίνδυνος ασφυξίας!
- Τα παιδιά συχνά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Μην αφήνετε τα παιδιά ποτέ χωρίς επίβλεψη κοντά στο πλυντήριο.
- Λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψετε την είσοδο των παιδιών και των μικρών ζώων στον κάδο του πλυντηρίου. Κίνδυνος ζωής!

Γενικότερη ασφάλεια

- Οι επισκευές του πλυντηρίου ρούχων επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνον από κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνίτες.
- Μη θέτετε ποτέ το πλυντήριο σε λειτουργία εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχουν προκληθεί τέτοιες ζημιές στο καντράν χειρισμού, το καπάκι ή τη βάση που να επιτρέπουν την πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής.
- Θέτετε το πλυντήριο εκτός λειτουργίας πριν από τον καθαρισμό της ή τις εργασίες συντήρησης. Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από τη πρίζα ή - σε περίπτωση μόνιμης σύνδεσης - κλείστε το διακόπτη LS στον πίνακα ασφαλειών ή ξεβιδώστε τελείως τη βιδωτή ασφάλεια.
- Σε παύσεις λειτουργίας αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο και κλείστε τη βάνα νερού.
- Μην αποσυνδέετε ποτέ από τη πρίζα τραβώντας από το καλώδιο, αλλά τραβώντας το φις.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν πολλαπλά φις, καλώδια επέκτασης, ή ταχυσύνδεσμοι. **Κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση!**
- Μην ψεκάζετε το πλυντήριο ρούχων με δέσμη νερού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Στα προγράμματα πλύσης με μεγάλες θερμοκρασίες θερμαίνεται το κρύσταλλο της πόρτας. Μην αγγίζετε!
- Πριν από την εκκένωση ανάγκης, πριν από τον καθαρισμό της αντλίας ή πριν από το αναγκαστικό άνοιγμα της πόρτας αφήστε να κρυώσει η σαπουνάδα.
- Τα μικρά ζώα ενδέχεται να δαγκώσουν τα ηλεκτρικά καλώδια ή τους σωλήνες νερού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και κίνδυνος διαρροής νερού! Κρατήστε τα μικρά ζώα μακριά από το πλυντήριο ρούχων.

Περιγραφή συσκευής

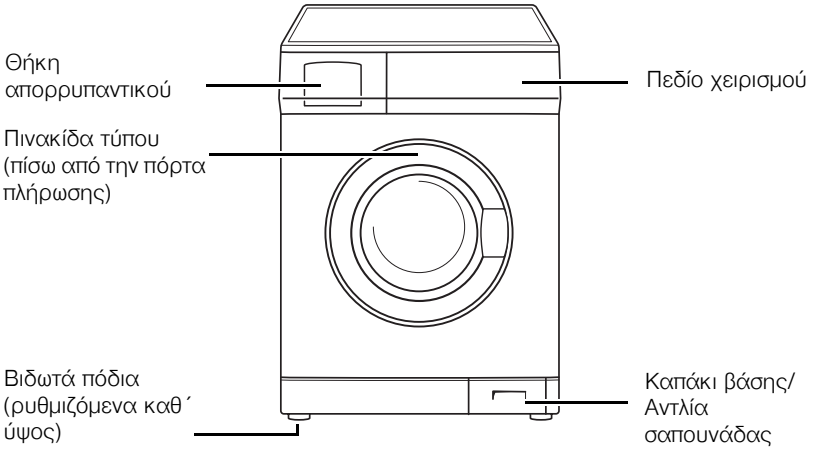
Θήκη απορρυπαντικού
Πινακίδα τύπου (πίσω από την πόρτα πλήρωσης)
Βιδωτά πόδια (ρυθμιζόμενα καθ΄ ύψος)
Πεδίο χειρισμού
Καπάκι βάσης/ Αντλία σαπουνάδας

Πεδίο χειρισμού

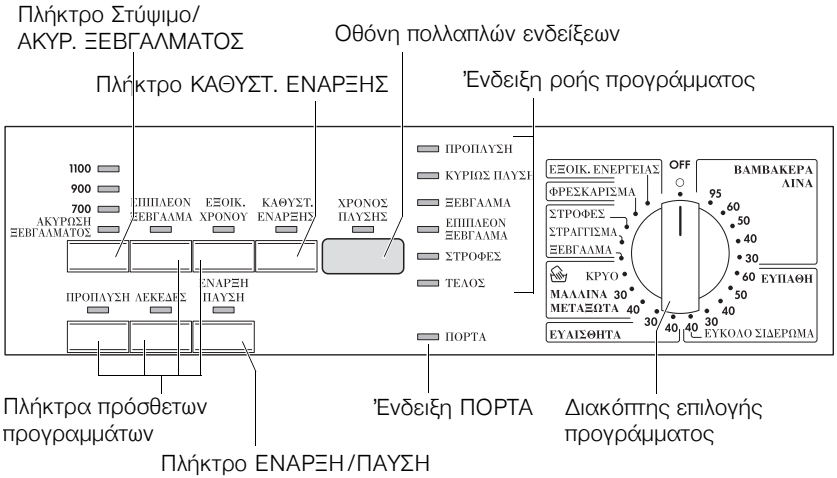

Γενική περιγραφή προγραμμάτων

Πρόγραμμα	μέγ. ποσότητα πλήρωσης[1] (Στεγνά ρούχα)	Πρόσθετα προγράμματα				Στροφές στυψίματος			
		ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑ	ΕΞΟΙΚ. ΧΡΟΝΟΥ	ΠΡΟΠΛΥΣΗ	ΛΕΚΕΔΕΣ	1100	900	700	ΑΚΥΡΩΣΗ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [2]	7kg	•		•	•	•	•	•	•
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ/ΛΙΝΑ 95, 60, 50, 40, 30	7kg	•	•[3]	•	•[4]	•	•	•	•
ΕΥΠΑΘΗ 60, 50, 40, 30	3,5kg	•	•	•	•[4]		•	•	•
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 40	1kg	•	•	•	•		•	•	•
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 40, 30	3,5kg	•	•	•			•	•	•
ΜΑΛΛΙΝΑ/ΜΕΤΑΞΩΤΑ (πλύσιμο στο χέρι) 40, 30, ΚΡΥΟ	2kg						•	•	•
ΞΕΒΓΑΛΜΑ	3,5kg						•	•	•
ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑ									
ΣΤΡΟΦΕΣ	7kg					•	•	•	
ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ	3,5kg						•	•	•

1) Μία λεκάνη 10 λίτρων χωρά περίπου 2,5 kg στεγνά ρούχα (βαμβακερά).
2) Ρυθμίσεις προγράμματος για ελέγχους σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 60 456 και IEC 60 456 περιγράφονται στην ενότητα "Τιμές κατανάλωσης".
3) Τηρείται τις ποσότητες πλήρωσης με σύντομα προγράμματα των 3,5kg, είναι εφικτή η πλήρης φόρτωσης ωστόσο με περιορισμένα αποτελέσματα καθαρισμού.
4) Για λεκέδες μπορούν να επιλεγούν θερμοκρασίες πλύσης από 40°C, αφού τα καθαριστικά λεκέδων ενεργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Χρήση/ιδιότητες	Σύμβολα φροντίδας[1)]
Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στους 60 °C για λίγο ή κανονικά λερωμένα λευκά / χρωματιστά ρούχα, βαμβακερά / λινά.	
Πρόγραμμα για κανονικά μέχρι πολύ λερωμένα λευκά/χρωματιστά, βαμβακερά /λινά.	
Πρόγραμμα για ευαίσθητα μικτά υφάσματα και συνθετικά.	
Ειδικό πρόγραμμα πλύσης στους 40 °C για ευαίσθητα υφάσματα, τα οποία με τη βοήθεια του προγράμματος δε χρειάζεται να σιδερωθούν ή χρειάζεται να σιδερωθούν ελαφρά.	
Πρόγραμμα φροντίδας για λεπτά υφάσματα όπως είναι αυτά με συνθετικές ίνες micro, τα συνθετικά, οι κουρτίνες (από 20 έως 25 m ^{2} τοποθέτηση κουρτινών). Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ενδείκνυται ακόμη και για υφάσματα με αδιάβροχη μεμβράνη, π.χ. ενδυμασία υπαίθρου.	
Ένα απαλό πρόγραμμα για υφάσματα από μαλλί/μετάξι που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο και στο χέρι.	
Ξεχωριστό ήπιο ξέβγαλμα (3 ξεβγάλματα, προσθήκη υγρού μαλακτικού από τη θήκη απορρυπαντικού ❀, απαλό στύψιμο).	
Άντληση νερών μετά από διακοπή ξεβγάλματος.	
Άντληση του νερού και στύψιμο π.χ. μετά από μία διακοπή ξεβγάλματος ή ξεχωριστό στύψιμο λευκών/χρωματιστών που πλύθηκαν στο χέρι.	
Ειδικό πρόγραμμα στους 30°C, περίπου 30 λεπτά, για το σύντομο πλύσιμο π. χ. αθλητικά ρούχα που έχουν φορεθεί μια φορά, ελαφρώς λερωμένα ή καινούρια.	

1) Οι αριθμοί στα σύμβολα φροντίδας δηλώνουν τις μέγιστες θερμοκρασίες.

Πριν από την πρώτη πλύση

1. Ανοίξτε τη θήκη του απορρυπαντικού.
2. Προσθέστε στο πλυντήριο περίπου 1 λίτρο νερού από τη θήκη απορρυπαντικού.

   Στην επόμενη εκκίνηση του προγράμματος θα κλείσει η θήκη του απορρυπαντικού και το οικολογικό στόμιο εισόδου μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
3. Για να απομακρυνθούν κάποια πιθανά υπολείμματα που βρίσκονται λόγω κατασκευής στο τύμπανο και στη θήκη του απορρυπαντικού, πραγματοποιήστε την πρώτη πλύση χωρίς ρούχα. Πρόγραμμα: ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ/ΛΙΝΑ 60, πιέστετοπλήκτρο ΕΞΟΙΚ. ΧΡΟΝΟΥ, προσθέστε περίπου 1/4 δοσομετρητή απορρυπαντικό.

Διαχωρισμός ρούχων κατά τύπο και προετοιμασία

Προετοιμάστε τα ρούχα

- Αδειάστε τις τσέπες. Αφαιρέστε όλα τα ξένα σωματίδια (π.χ. κέρματα, συνδετήρες, παραμάνες κλπ.).
- Κλείστε τα φερμουάρ, κουμπώστε τις μαξιλαροθήκες και τις παπλωματοθήκες, για να αποτρέψετε ζημιές στα ρούχα.
- Αφαιρέστε τα γαντζάκια των κουρτινών ή τοποθετείστε τα σε ένα δίχτυ/σακουλάκι.
- Τα ευαίσθητα και μικρά κομμάτια τα πλένετε σε ένα δίχτυ/μαξιλαροθήκη, π χ. κουρτίνες, καλσόν, καλτσάκια, μαντήλια, σουτιέν.

Προσοχή! Τα σουτιέν και τα άλλα εσώρουχα με μπανέλες πρέπει να πλένονται μόνο μέσα σε δίχτυ πλυντηρίου. Οι μπανέλες μπορεί να ξεκολλήσουν και να καταστρέψουν τη συσκευή.

Ταξινόμηση ρούχων

- Κατά χρώμα: Τα λευκά και τα χρωματιστά εσώρουχα πλένονται χωριστά. Τα εσώρουχα μπορεί να ξεβάψουν.
- Ανάλογα με τη θερμοκρασία, τον τύπο των ρούχων και το σύμβολο φροντίδας.

Προσοχή! Τα υφάσματα με το σύμβολο φροντίδας ⊠ (να μην πλένονται!) δεν επιτρέπεται να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων!

Πραγματοποίηση πλύσης

Άνοιγμα πόρτας/τοποθέτηση ρούχων

1. Άνοιγμα πόρτας: τραβήξτε από τη χειρολαβή της πόρτας.
Οι ενδείξεις ΠΟΡΤΑ και ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ επισημαίνουν εάν η πόρτα μπορεί να ανοιχθεί όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία:'

Ένδειξη ΠΟΡΤΑ	Ένδειξη ΕΝΑΡΞΗ/ ΠΑΥΣΗ	Μπορεί να ανοιχθεί η πόρτα;
ανάβει πράσινο	αναβοσβήνει κόκκινο ή είναι σβησμένο	ναι
ανάβει πράσινο	ανάβει κόκκινο	ναι, μετά το πάτημα του πλήκτρου ΕΝΑΡΞΗ/ ΠΑΥΣΗ
ανάβει κόκκινο ή έχει σβήσει	αναβοσβήνει κόκκινο ή ανάβει κόκκινο	όχι, πολύ υψηλή στάθμη νερού ή πολύ υψηλή θερμοκρασία

2. Ξεδιπλώστε και τοποθετήστε τα ρούχα. Ανακατέψτε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί.
Προσοχή! Προσέξτε να μην πιαστούν τα ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και το λάστιχο στεγανοποίησης.

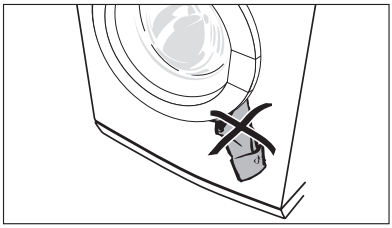

3. Πιέστε δυνατά προς τα μέσα την πόρτα. Θα πρέπει να ακουστεί το κούμπωμα της ασφάλειας.

Προσθήκη απορρυπαντικού / μαλακτικού

Προσοχή! Χρησιμοποιείτε μόνον απορρυπαντικά και μαλακτικά που είναι κατάλληλα για χρήση σε πλυντήρια ρούχων για οικιακή χρήση.

Συμπληρώστε το απορρυπαντικό/μαλακτικό σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες του κατασκευαστή. Τηρείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες

Η δοσολογία εξαρτάται:
– από το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα,
– από την ποσότητα των ρούχων.
– από τη σκληρότητα του νερού.

- Αν ο κατασκευαστής δεν δίνει οδηγίες δοσολογίας για μικρές ποσότητες ρούχων: Στη μισή ποσότητα ρούχων ένα τρίτο λιγότερο, στις μικρές ποσότητες ρούχων προσθέστε μόνο τη μισή δόση απορρυπαντικού, από αυτή που προτείνεται για ολόκληρη ποσότητα ρούχων.
- Από βαθμό σκληρότητας νερού 2 (=μεσαίο) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποσκληρυντικό νερού. Η δοσολογία του απορρυπαντικού γίνεται πάντοτε για την κατηγορία σκληρότητας 1 (=μαλακό). Πληροφορίες για την τοπική σκληρότητα του νερού δίνει η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης.

1. Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού μέχρι το σημείο τερματισμού

2. Προσθήκη απορρυπαντικού/μαλακτικού

3. Σπρώξτε το συρτάρι της θήκης του απορρυπαντικού τελείως προς τα μέσα.

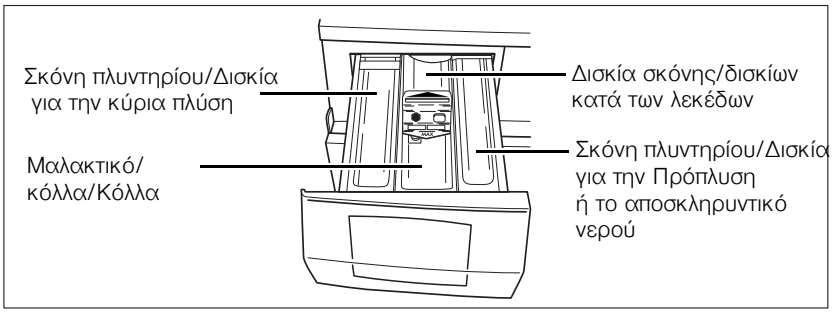
Σκόνη πλυντηρίου/Δισκία για την κύρια πλύση
Μαλακτικό/ κόλλα/Κόλλα
Δισκία σκόνης/δισκίων κατά των λεκέδων
Σκόνη πλυντηρίου/Δισκία για την Πρόπλυση ή το αποσκληρυντικό νερού

Σκόνη πλυντηρίου/Δισκία για την κύρια πλύση

Εάν χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό νερού και χρειάζεστε τη δεξιά θήκη για το απορρυπαντικό πρόπλυσης, θα πρέπει να προσθέσετε το αποσκληρυντικό νερού στο απορρυπαντικό κύριας πλύσης στην αριστερή θήκη.

Μαλακτικά, κόλλες

Γεμίστε τη θήκη μέχρι το σημάδι MAX. Τα παχύρρευστα διαλύματα τα αραιώνετε πριν από τη συμπλήρωση σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Διαλύστε την κόλλα σε σκόνη.

Αν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό:

Προσθέστε το υγρό απορρυπαντικό στους ειδικούς δοσομετρητές που προσφέρονται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Ενεργοποίηση συσκευής/Επιλογή προγράμματος

Ρυθμίστε το πρόγραμμα και τη θερμοκρασία με το διακόπτη επιλογής προγράμματος.

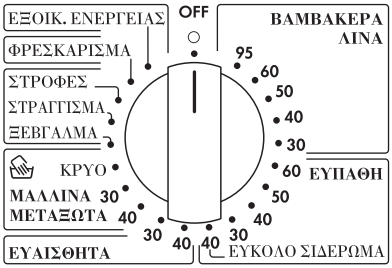

Ενώ εσείς επιλέγετε ένα πρόγραμμα, ενεργοποιήστε ταυτόχρονα και τη συσκευή.

– Η ένδειξη ροής προγράμματος δείχνει τα τρέχοντα βήματα του προγράμματος που πρόκειται να πραγματοποιήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα.
– Στην οθόνη πολλαπλών ενδείξεων εμφανίζεται η πιθανή διάρκεια προγράμματος (σε λεπτά).

Αλλαγή αριθμού στροφών/Επιλογή διακοπής ξεβγάλματος

Το πλυντήριο προτείνει τον μέγιστο αριθμό στροφών, που είναι κατάλληλος για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Αυτές τις στροφές μπορείτε να τις μειώσετε:

Πατήστε το πλήκτρο Στύψιμο/ ΑΚΥΡ. ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ επανειλημμένα, μέχρι να ανάψει η ένδειξη που επιθυμείτε.

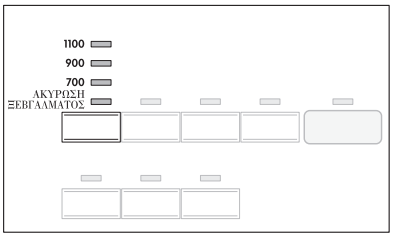

Ο αριθμός στροφών για το τελικό στύψιμο μπορεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος να αλλάξει. Γι' αυτό:

1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ.
2. Αλλαγή του αριθμού στροφών.
3. Πατήστε πάλι το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ.

ΑΚΥΡ. ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ

Κατά την ΑΚΥΡ. ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ τα ρούχα παραμένουν στο κάδο με το τελευταίο νερό ξεβγάλματος. Δεν πραγματοποιείται το τελικό, αλλά μόνον το ενδιάμεσο στύψιμο. Το ενδιάμεσο στύψιμο εξαρτάται από το πρόγραμμα και δεν μπορεί να αλλάξει.

Επιλογή πρόσθετων προγραμμάτων

Εάν το επιθυμείτε, πιέστε το(τα) πλήκτρο(πλήκτρα) πρόσθετου προγράμματος. Η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει.

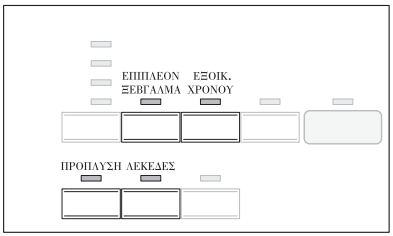

Αν αναβοσβήνει "Err" στην οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, τότε το επιλεγμένο πρόσθετο πρόγραμμα δεν μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα πλύσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑ

Στα προγράμματα ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ/ΛΙΝΑ, ΕΥΠΑΘΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ και ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ πραγματοποιούνται δύο συμπληρωματικά ξεβγάλματα (π.χ. σε υπερευαισθησία του δέρματος).

ΕΞΟΙΚ. ΧΡΟΝΟΥ

Σύντομο πρόγραμμα πλύσης για τα ελαφρώς λερωμένα ρούχα.

ΠΡΟΠΛΥΣΗ

Ζεστή πρόπλυση πριν από την κύρια πλύση που ακολουθεί αυτόματα. Με ενδιάμεσο στύψιμο στα ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ/ΛΙΝΑ και ΕΥΠΑΘΗ, χωρίς ενδιάμεσο στύψιμο στα ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ.

ΛΕΚΕΔΕΣ

Για ρούχα πολύ λερωμένα ή με λεκέδες. Το καθαριστικό λεκέδων προστίθεται την κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη ροή του προγράμματος.
Μπορεί να επιλεγεί για θερμοκρασίες πλύσης από 40°C, αφού τα καθαριστικά λεκέδων ενεργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Ρύθμιση προεπιλογής χρόνου

Με το πλήκτρο ΚΑΘΥΣΤ. ΕΝΑΡΞΗΣ μπορείτε να καθυστερήσετε την εκκίνηση ενός προγράμματος από 30 λεπτά (' 30') έως και 23 ώρες (23h).

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΘΥΣΤ. ΕΝΑΡΞΗΣ επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη πολλαπλών ενδείξεων η επιθυμητή καθυστέρηση έναρξης, πχ. 12h, εάν θέλετε το πρόγραμμα πλύσης να ξεκινήσει σε 12 ώρες. Η ένδειξη ΚΑΘΥΣΤ. ΕΝΑΡΞΗΣ ανάβει.

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη 23h και πατήσετε το πλήκτρο ακόμη μία φορά θα αναιρεθεί η προεπιλογή χρόνου. Εμφανίζεται η ένδειξη 0' και στη συνέχεια η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.

3. Για να ενεργοποιήσετε την προεπιλογή χρόνου, πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ. Ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την έναρξη του προγράμματος εμφανίζεται συνεχώς (πχ. 12h, 11h, 10h, .. 30' κλπ.).

'Εναρξη προγράμματος

1. Ελέγξτε, εάν η βάνα του νερού είναι ανοικτή.
2. Πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ /ΠΑΥΣΗ Το πρόγραμμα ξεκινά αμέσως ή ξεκινά μετά την παρέλευση του επιλεγμένου χρόνου.

Αν κατά την πίεση του πλήκτρου ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ E40 και η ένδειξη ΤΕΛΟΣ αναβοσβήνει 4 φορές, ενώ ταυτόχρονα ακουστεί 4 φορές και ο ήχος προειδοποίησης, τότε η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά. Κλείστε καλά την πόρτα και πατήστε πάλι το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ.

Ροή του προγράμματος.

- Η ένδειξη ροής προγράμματος δείχνει το τρέχον βήμα του προγράμματος που πραγματοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.
- Η οθόνη πολλαπλών ενδείξεων δείχνει την υπολειπόμενη διάρκεια (σε λεπτά) μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Η υπολειπόμενη διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αυξηθεί ή να παραμείνει στάσιμη κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης επειδή το πρόγραμμα προσαρμόζεται κατά την πλύση στις διάφορες συνθήκες (π.χ. τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων, την αναγνώριση σφάλματος ζυγοστάθμισης κατά το στύψιμο, το ειδικό πρόγραμμα ξεβγάλματος κλπ.).

Διακοπή προγράμματος/Συμπλήρωση ρούχων

Διακοπή προγράμματος

- Πιέζοντας το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διακόψετε το πρόγραμμα και να το συνεχίσετε πατώντας εκ νέου το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ.
- Για την πρόωρη διακοπή του προγράμματος γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση OFF. **Προσοχή!** Δώστε προσοχή στο νερό της συσκευής!

Συμπλήρωση ρούχων

Μπορείτε να συμπληρώσετε ρούχα όταν η ένδειξη ΠΟΡΤΑ ανάβει με πράσινο χρώμα.

1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ. Η πόρτα μπορεί να ανοιχτεί.
2. Κλείστε την πόρτα και πατήστε πάλι το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ. Το πρόγραμμα συνεχίζει.

Τερματισμός πλύσης/Αφαίρεση ρούχων

Στο τέλος του προγράμματος ανάβει ΤΕΛΟΣ στην ένδειξη ροής προγράμματος. Αφού έχει σβήσει η ένδειξη ΠΟΡΤΑ, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.

1. Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση OFF.
3. Κλείστε τη βάνα νερού.
4. Μετά το πλύσιμο τραβήξτε λιγάκι προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού για να στεγνώσει. Μην κλείνετε τελείως την πόρτα, για να αεριστεί καλά το εσωτερικό του πλυντηρίου.

Εάν είχατε επιλέξει ΔΙΑΚΟΠΗ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ:

Μετά από την διακοπή ξεβγάλματος ανάβει ΤΕΛΟΣ στην ένδειξη ροής προγράμματος.

Κατ' αρχήν πρέπει να αντληθεί το νερό:

– Είτε περιστρέφετε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο OFF, στη συνέχεια ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑ και μετά πιέζετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ (το νερό αντλείται χωρίς στύψιμο),
– Είτε περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση OFF και έπειτα στο ΣΤΡΟΦΕΣ. Εάν χρειαστεί αλλάζετε τον αριθμό στροφών και πιέζετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ (το νερό αντλείται και τα ρούχα στύβονται).

Παιδική ασφάλεια

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η παιδική ασφάλεια δεν μπορείτε να κλείσετε την πόρτα πλήρωσης.

Ενεργοποίηση παιδικής ασφάλειας:
Γυρίστε μέχρι τέρμα το περιστρεφόμενο κουμπί (στην εσωτερική πλευρά της πόρτας) με ένα κέρμα δεξιόστροφα.

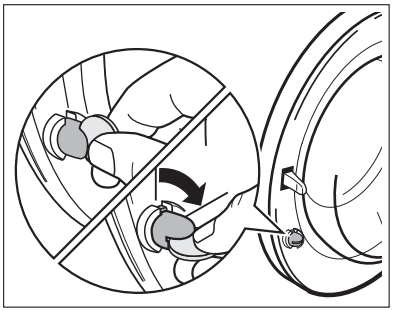

⚠ **Προειδοποίηση!** Το περιστρεφόμενο κουμπί δεν πρέπει να βρίσκεται μετά την ενεργοποίηση σε κάθετη θέση, η παιδική ασφάλεια δεν είναι ενεργοποιημένη σε αυτή τη θέση! Το περιστρεφόμενο κουμπί θα πρέπει να προεξέχει όπως φαίνεται και στην εικόνα.

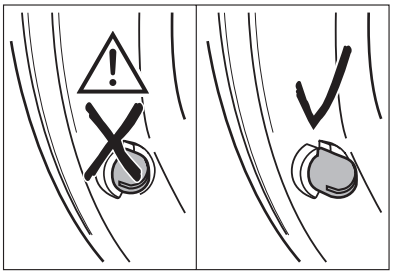

Αναίρεση παιδικής ασφάλειας:
Γυρίστε αριστερόστροφα μέχρι τέρμα το περιστρεφόμενο κουμπί.

Καθαρισμός και φροντίδα

Προσοχή! Μη χρησιμοποιείτε υλικά περιποίησης επίπλων ή καυστικά καθαριστικά μέσα για τον καθαρισμό της συσκευής. Σκουπίστε τα χειριστήρια και το περίβλημα της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί.

Θήκη απορρυπαντικού

Η θήκη του απορρυπαντικού θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

1. Αφαιρέστε τη θήκη απορρυπαντικού με μία δυνατή κίνηση.
2. Αφαιρέστε το πρόσθετο εξάρτημα του μαλακτικού από τη μεσαία θήκη.
3. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα με νερό.
4. Πιέστε το πρόσθετο εξάρτημα μαλακτικού μέχρι τέρματος, έτσι ώστε να κουμπώσει καλά.

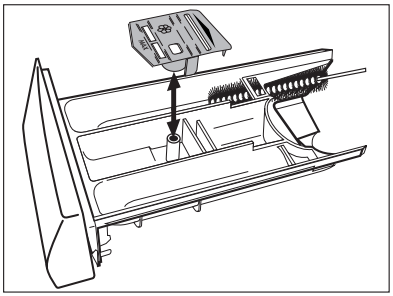

5. Καθαρίστε με μία βούρτσα όλη την περιοχή της θήκης, και ειδικά τις εξαγωγές νερού στο επάνω μέρος του θαλάμου της θήκης.
6. Τοποθετήστε τη θήκη απορρυπαντικού επάνω στους οδηγούς και σπρώξτε προς τα μέσα.

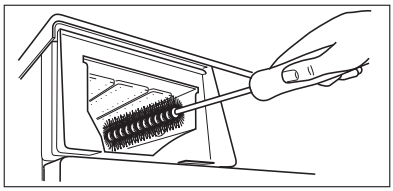

Κάδος ρούχων

Ενδέχεται όμως να εμφανιστούν ίχνη σκουριάς στον κάδο από πρόσθετα υλικά επάνω στα ρούχα ή από σιδηρούχο νερό βρύσης.

Προσοχή! Μην καθαρίζετε τον κάδο με καθαριστικά μέσα κατά των αλάτων που περιέχουν οξέα, χλωριούχα ή σιδηρούχα καθαριστικά μέσα ή σύρμα.

1. Τα τυχόν ίχνη σκουριάς στον κάδο μπορούν να απομακρυνθούν με ένα ειδικό καθαριστικό μέσο για ανοξείδωτα σκεύη.
2. Πραγματοποιήστε πλύση χωρίς ρούχα, για να ξεπλύνετε τα υπολείμματα του απορρυπαντικού. Πρόγραμμα: ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΛΙΝΑ 60, πιέστε το πλήκτρο ΕΞΟΙΚ. ΧΡΟΝΟΥ, προσθέστε περίπου 1/4 δοσομετρητή απορρυπαντικό.

Καθαρισμός πόρτας και λάστιχου πόρτας

Ελέγχετε τακτικά εάν έχουν συγκεντρωθεί ξένα σωματίδια στις πτυχές του λάστιχου της πόρτας ή εσωτερικά πίσω από το τζάμι της πόρτας.
Καθαρίζετε τακτικά το τζάμι και το λάστιχο της πόρτας.

Τι θα κάνω εάν...

Αντιμετωπίστε μόνοι σας μικρές βλάβες

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια λειτουργίας εμφανιστεί ένας από τους παρακάτω κωδικούς σφάλματος στην οθόνη πολλαπλών ενδείξεων:
– E 10 (προβλήματα με την παροχή νερού).
– E20 (προβλήματα με την εκροή νερού).
– E40 (η πόρτα είναι ανοικτή),
παρακαλώ ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί.
'Οταν αναιρεθεί το σφάλμα, πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ.

Για άλλα σφάλματα (E και αριθμό ή γράμμα): Θέστε τη συσκευή εκτός και μετά πάλι εντός λειτουργίας. Επιλέξτε πάλι το πρόγραμμα. Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ.

Εάν το σφάλμα εμφανίζεται πάλι, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Το πλυντήριο δε λειτουργεί.	'Εχει αποσυνδεθεί το φις ή η ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα δεν είναι εντάξει.	Συνδέστε το φις Ελέγξτε την ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα.
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε την πόρτα μέχρι να ακουστεί το κούμπωμα της ασφάλειας.
	Το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ ΠΑΥΣΗ δεν έχε ικρατηθεί πατημένο για αρκετή ώρα.	Πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ /ΠΑΥΣΗ παρατεταμένα.
Η πόρτα δεν κλείνει.	'Εχει ενεργοποιηθεί η παιδική ασφάλεια.	Αναίρεση παιδικής ασφάλειας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Με το πάτημα ενός πλήκτρου εμφανίζεται στην οθόνη πολλαπλών ενδείξεων το μήνυμα Err.	Η επιλεγμένη λειτουργία δεν μπορεί να συνδυασθεί με το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη.	Επιλέξτε ένα διαφορετικό πρόγραμμα.
εμφανίζεται E40. Η ένδειξη ΤΕΛΟΣ αναβοσβήνει 4 φορές, ταυτόχρονα θα ακουστεί ένας ήχος προειδοποίησης για 4 φορές.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε σωστά την πόρτα. Ξεκινήστε πάλι το πρόγραμμα.
εμφανίζεται E 10. Η ένδειξη ΤΕΛΟΣ αναβοσβήνει 1 φορά, ταυτόχρονα θα ακουστεί ένας ήχος προειδοποίησης για 1 φορά. (Προβλήματα με την παροχή νερού.)	Η βάνα του νερού κλεισμένη.	Ανοίξτε τη βάνα νερού.
	Το φίλτρο στο ρακόρ του σωλήνα παροχής έχει βουλώσει.	Κλείστε τη βάνα νερού. Ξεβιδώστε το λάστιχο, αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το.
	Στη βάνα του νερού έχουν συσσωρευτεί άλατα ή έχει παρουσιαστεί βλάβη.	Ελέγξτε τη βάνα του νερού, εάν χρειαστεί επισκευάστε την.
Το πλυντήριο δονείται κατά τη λειτουργία ή δεν είναι σταθερό.	Δεν έχει αφαιρεθεί η ασφάλεια μεταφοράς.	Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς.
	Οι ρυθμιζόμενες βάσεις δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε τις βιδωτές βάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης.
	Έχουν τοποθετηθεί λίγα ρούχα στο τύμπανο (π.χ. μόνον ένα μπουρνούζι).	Η λειτουργία δεν περιορίζεται.
Το νερό ξεχειλίζει κάτω από το πλυντήριο.	Διαρροή στο ρακόρ του σωλήνα παροχής.	Βιδώστε καλά το σωλήνα παροχής.
	Διαρροή στο σωλήνα εκροής.	Αντικαταστήστε το σωλήνα εκροής.
	Το καπάκι της αντλίας σαπουνάδας δεν έχει κλείσει σωστά.	Κλείστε καλά το καπάκι.
	Τα ρούχα έχουν φρακάρει στην πόρτα.	Στην επόμενη πλύση γεμίστε προσεκτικά.
	Διαρροή στο σωλήνα εκκένωσης ανάγκης.	Κλείστε σωστά το σωλήνα εκκένωσης ανάγκης.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Η σαπουνάδα αφρίζει υπερβολικά. Στοτέλος της πλύσης διακόπτει το στύψιμο.	Πιθανόν έχει συμπληρωθεί υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.	Συμπληρώστε το απορρυπαντικό σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες του κατασκευαστή.
εμφανίζεται E20. Η ένδειξη ΤΕΛΟΣ αναβοσβήνει 2 φορές, ταυτόχρονα θα ακουστεί ένας ήχος προειδοποίησης για 2 φορές. (Προβλήματα με την εκροή του νερού.)	Τσάκισμα στο σωλήνα εκροής.	Αποκαταστήστε το τσάκισμα.
	Υπέρβαση του μέγιστου ύψους άντλησης του1 m.	Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
	Βούλωσε η αντλία σαπουνάδας.	Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Αποσυνδέστε το φις από τη πρίζα Καθαρισμός αντλίας σαπουνάδας. Απομακρύνετε όλα τα ξένα σώματα από το περίβλημα της αντλίας.
	Σε σύνδεση σε σιφόνι: Έχει βουλώσει το σιφόνι.	Καθαρίστε το σιφόνι.
Δεν αντλήθηκε το μαλακτικό, η θήκη ❀ για το μαλακτικό υγρό είναι γεμάτη με νερό.	Το πρόσθετο εξάρτημα μαλακτικού στη θήκη για το μαλακτικό υγρό δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει βουλώσει.	Καθαρίστε τη θήκη απορρυπαντικού, τοποθετήστε σωστά το εξάρτημα του μαλακτικού.
Η πόρτα δεν ανοίγει όταν η συσκευή είναι εντός λειτουργίας.	Η πόρτα είναι κλειδωμένη.	Περιμένετε μέχρι η ένδειξη ΠΟΡΤΑ να ανάψει με πράσινο χρώμα.
	Διακοπή ρεύματος! (Έχουν σβήσει όλες οι ενδείξεις.) Η πόρτα θα παραμείνει κλειδωμένη περίπου 4 έως 10 λεπτά.	Το πρόγραμμα θα συνεχίσει, μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.
		Για να βγάλετε τα ρούχα: Εάν φαίνεται ότι υπάρχει νερό στη συσκευή, πριν ανοίξετε την πόρτα αφήστε να αδειάσει πρώτα το νερό (βλέπε ενότητα "Πραγματοποίηση εκκένωσης ανάγκης").
Τα ρούχα έχουν τσαλακωθεί υπερβολικά.	Πιθανόν έχουν τοποθετηθεί πολλά ρούχα.	Τηρείτε τις μέγιστες ποσότητες πλήρωσης.

Εάν το αποτέλεσμα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό

Τα ρούχα είναι γαριασμένα και στον κάδο έχουν συσσωρευτεί άλατα.

- Η δόση του απορρυπαντικού ήταν πολύ μικρή.
- Δε χρησιμοποιήθηκε το σωστό απορρυπαντικό.
- Δεν καθαρίστηκαν προηγουμένως οι λεκέδες.
- Επιλέχθηκε λάθος πρόγραμμα και θερμοκρασία.

Στα ρούχα υπάρχουν γκρι λεκέδες

- Τα ρούχα που έχουν λερωθεί από αλοιφές, λάδια ή λιπαρές ουσίες πλύθηκαν με λίγο απορρυπαντικό.
- Η θερμοκρασία πλύσης ήταν χαμηλή.
- Συχνή αιτία είναι τα μαλακτικά - και ειδικά αυτά που είναι συμπυκνωμένα - τα οποία έρχονται σε επαφή με τα ρούχα. Καθαρίστε αμέσως αυτούς του λεκέδες και χρησιμοποιήστε με προσοχή το μαλακτικό.

Μετά το τελευταίο ξέβγαλμα υπάρχει ακόμη αφρός

- Τα σύγχρονα απορρυπαντικά ενδέχεται να δημιουργούν αφρό ακόμη και μετά το τελευταίο ξέβγαλμα. Τα ρούχα ωστόσο έχουν ξεβγαλθεί επαρκώς.

Υπάρχουν λευκά κατάλοιπα πάνω στα ρούχα

- Πρόκειται για αδιάλυτα συστατικά στοιχεία των σύγχρονων απορρυπαντικών.
  Δεν είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς ξεβγάλματος.
  Τινάξτε ή βουρτσίστε τα ρούχα. Ενδεχομένως μελλοντικά να χρειαστεί να γυρίζετε τα ρούχα από την ανάποδη πλευρά πριν τα πλύνετε. Ελέγξτε το απορρυπαντικό. Ειδικά στα σκούρα ρούχα κρίνεται σκόπιμη η χρησιμοποίηση υγρού απορρυπαντικού.

Εκτέλεση εκκένωσης ανάγκης

⚠ **Προειδοποίηση!** Πριν από αναγκαστική εκκένωση θέστε το πλυντήριο εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα!

Προειδοποίηση! Η σαπουνάδα που εκρέει από το σωλήνα εκκένωσης ανάγκης ενδέχεται να είναι καυτή. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Αφήστε να κρυώσει η σαπουνάδα πριν προχωρήσετε σε εκκένωση ανάγκης!

1. Ανοίξτε το καπάκι της βάσης και τραβήξτε το προς τα έξω.

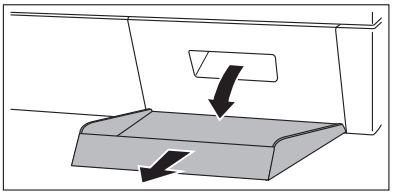

2. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναγκαστικής εκκένωσης.

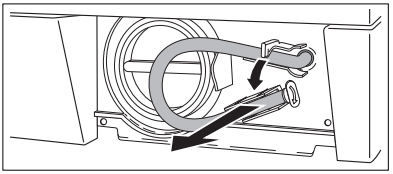

3. Τοποθετήστε το επίπεδο δοχείο συλλογής. Στη συνέχεια λύστε την τάπα περιστρέφοντας αριστερόστροφα και τραβήξτε προς τα έξω.

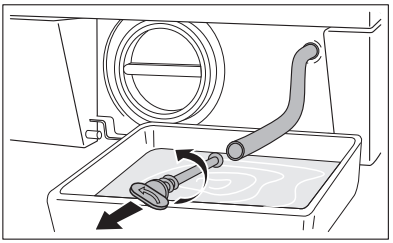

4. Η σαπουνάδα αρχίζει να εκρέει. Αν χρειαστεί, αδειάζετε το δοχείο συλλογής περισσότερες φορές, τον εύκαμπτο σωλήνα αναγκαστικής εκκένωσης τον κλείνετε προσωρινά με την τάπα.

Αφού έχει αφαιρεθεί η σαπουνάδα:

5. Πιέστε την τάπα στο σωλήνα εκκένωσης ανάγκης και σφίξτε την περιστρέφοντας δεξιόστροφα.

6. Τοποθετήστε το σωλήνα εκκένωσης ανάγκης πάλι στη βάση του.

7. Τοποθετείστε και κλείστε το καπάκι της βάσης.

Αντλία σαπουνάδας

Η αντλία σαπουνάδας δεν απαιτεί συντήρηση. Το άνοιγμα του καλύμματος της αντλίας είναι αναγκαίο μόνον σε περίπτωση βλάβης, όταν το νερό δεν αντλείται πλέον, π.χ. εάν έχει φρακάρει η φτερωτή της αντλίας.
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πριν από την τοποθέτηση των ρούχων ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στις τσέπες ή μεταξύ των ρούχων. Οι συνδετήρες, οι πινέζες, τα καρφιά κλπ. που βρέθηκαν μαζί με τα ρούχα στο πλυντήριο φρακάρουν στο περίβλημα της αντλίας σαπουνάδας (παγίδα αντικειμένων που προστατεύει τη φτερωτή της αντλίας).

Προειδοποίηση! Πριν από το άνοιγμα του καλύμματος της αντλίας θέστε το πλυντήριο εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα!

1. Εκτελέστε πρώτα μία αναγκαστική εκκένωση.
2. Τοποθετήστε ένα πανί στο δάπεδο, εμπρός από το καπάκι της αντλίας σαπουνάδας.
   Θα τρέξει νερό.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι της αντλίας περιστρέφοντας αντίθετα από τη φορά του ρολογιού και τραβήξτε προς τα έξω.

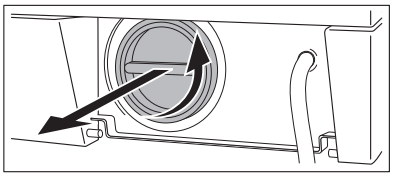

4. Αφαιρέστε τα ξένα αντικείμενα και τα χνούδια των ρούχων από το περίβλημα και τη φτερωτή της αντλίας.

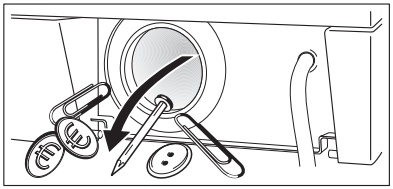

5. Ελέγξτε, εάν η φτερωτή μπορεί να περιστραφεί στο πίσω μέρος του περιβλήματος της αντλίας.
   (Η διακεκομμένη περιστροφή της φτερωτής είναι φυσιολογική.) Εάν η φτερωτή της αντλίας δεν μπορεί να περιστραφεί, παρακαλούμε ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

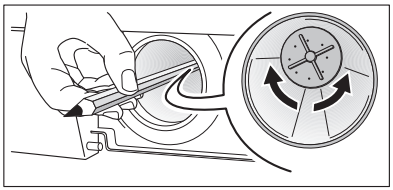

6. Τοποθετήστε το κάλυμμα.
   Περάστε τις προεξοχές του καλύμματος στις πλευρικές εγκοπές-οδηγούς και βιδώστε το κάλυμμα περιστρέφοντας προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

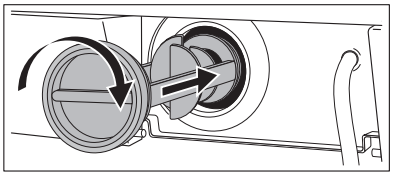

7. Κλείστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναγκαστικής εκκένωσης και τοποθετήστε τον στη βάση του.
8. Κλείστε το καπάκι της βάσης.

Απόρριψη

Υλικό συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα πλαστικά μέρη φέρουν μία συγκεκριμένη σήμανση, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τη σήμανση, στα δημοτικά σημεία συλλογής απορριμμάτων, στους ειδικούς κάδους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό.

Παλιά συσκευή

Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Προειδοποίηση! Αποσυνδέστε το φις των αχρηστεμένων συσκευών από τη πρίζα. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και απορρίψτε τον μαζί με το φις.
Καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν τα παιδιά στο εσωτερικό της συσκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

CE Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τους εξής κανονισμούς της ΕΕ:
– 73/23/ΕΟΚ από 19.02.1973 Κανονισμός Χαμηλής Τάσης
– 89/336/ΕΟΚ από 03.05.1989 Κανονισμός Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης 92/31/ΕΟΚ.
– 93/68/ΕΟΚ από 22.07.1993 Οδηγία σήμανσης CE

Ύψος x Πλάτος x Βάθος	850 x 598 x 640mm
Βάθος με ανοιγμένη πόρτα	1.017 mm
Δυνατότητα ρύθμισης καθ« ύψος	ca. +10/-5mm
Ποσότητα πλήρωσης (ανάλογα με το πρόγραμμα)	μέγ. 7kg
Πεδίο χρήσης	Οικιακή χρήση
Αριθμός στροφών τύμπανου στύψιμο	βλέπε πινακίδα τύπου
Πίεση νερού	1-10bar (=10П100N/cm^2=0,1П1,0MPa)

Τιμές κατανάλωσης

Οι τιμές κατανάλωσης μετρήθηκαν υπό τυποποιημένες συνθήκες. Ενδέχεται να αποκλίνουν στην οικιακή χρήση.

Διακόπτης επιλογής προγράμματος (Θερμοκρασία)	Ποσότητα πλήρωσης σε kg[1)]	Άντληση σε λίτρα	Ενέργεια σε kWh
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ/ΛΙΝΑ 95	7	68	2,40
ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [2)]	7	52	1,19
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ/ΛΙΝΑ 40	7	62	0,80
ΕΥΠΑΘΗ 40	3,5	62	0,55
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 30	3,5	60	0,45
ΜΑΛΛΙΝΑ/ΜΕΤΑΞΩΤΑ (πλύσιμο στο χέρι) 30	2	54	0,35

1) Ο υπολογισμός της ποσότητας πλήρωσης πραγματοποιείται κατά το πρότυπο EN 60456 Standardload.

2) **Υπόδειξη:** Ρυθμίσεις προγράμματος για ελέγχους σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 60 456 και IEC 60 456.
Οι τιμές κατανάλωσης παρουσιάζουν μία απόκλιση από τις αναφερόμενες τιμές, ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία του νερού παροχής, τη θερμοκρασία του χώρου, τον τύπο και την ποσότητα ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες.

Οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης

⚠ Υποδείξεις ασφαλείας για την εγκατάσταση

- Αυτό το πλυντήριο ρούχων **δεν μπορεί να εντοιχιστεί**.
- Πριν από τη θέση του στεγνωτηρίου σε λειτουργία ελέγξτε το για πιθανές ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. Μη συνδέετε σε καμία περίπτωση μία συσκευή που έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.
- Πριν από τη θέση σε λειτουργία θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα εξαρτήματα ασφάλειας μεταφοράς. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στη συσκευή ή σε γειτονικά έπιπλα κατά το στύψιμο.
- Πριν από τη θέση σε λειτουργία πρέπει να έχει τοποθετηθεί στη συσκευή η προστασία του εσωτερικού της συσκευής από εκτοξευμένα νερά (βλέπε "Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς").
- Συνδέετε το φις πάντοτε σε μία πρίζα σούκο ασφαλείας που έχει εγκατασταθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο.
- Σε μόνιμη σύνδεση: Η μόνιμη σύνδεση επιτρέπεται να γίνει μόνον από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
- Πριν από τη θέση σε λειτουργία βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση και ο τύπος ρεύματος που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου είναι σύμφωνες με την τάση δικτύου και τον τύπο ρεύματος στο χώρο τοποθέτησης. Η απαιτούμενη ηλεκτρική ασφάλεια αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.
- Εάν για την προβλεπόμενη σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων με την παροχή νερού απαιτούνται εργασίες στην υδραυλική εγκατάσταση, θα πρέπει αυτές να πραγματοποιηθούν από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο υδραυλικό εγκαταστάσεων.
- Εάν για την προβλεπόμενη ηλεκτρική σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων απαιτούνται εργασίες στο ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει αυτές να πραγματοποιηθούν από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων.
- Το καλώδιο ρεύματος του πλυντηρίου επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνον από το τμήμα υποστήριξης πελατών ή από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Τοποθέτηση της συσκευής

Μεταφορά συσκευής

⚠ **Προειδοποίηση!** Το πλυντήριο έχει πολύ μεγάλο βάρος. Κίνδυνος τραυματισμών! Προσοχή όταν πρόκειται να το ανασηκώσετε.

- Μην στηρίζετε τη συσκευή στην πρόσοψη ή στη δεξιά πλευρά (κοιτάζοντας από μπροστά). Υπάρχει πιθανότητα να μουσκέψουν ηλεκτρικά εξαρτήματα!
- Μη μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή χωρίς την ασφάλεια μεταφοράς. Αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς στο σημείο τοποθέτησης της συσκευής! Η μεταφορά της συσκευής χωρίς την ασφάλεια μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες.
- Μην ανασηκώνετε τη συσκευή από την ανοιγμένη πόρτα ή από τη βάση.

Σε περίπτωση μεταφοράς με καρότσι τελάρων:

- Τοποθετήστε το καρότσι μόνον στο πλάι της συσκευής.

Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς

Προσοχή! Πριν από τη θέση σε λειτουργία θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα εξαρτήματα ασφάλειας μεταφοράς! Φυλάξτε την ασφάλεια μεταφοράς για μία πιθανή μελλοντική μεταφορά (μετακόμιση)

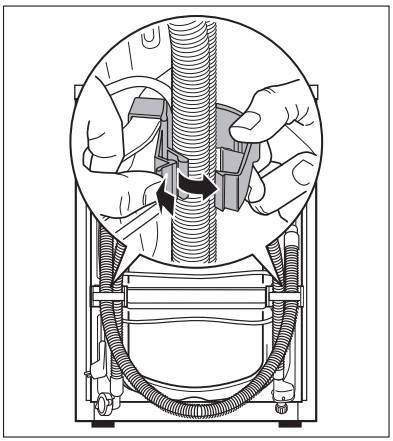

1. Ανοίξτε τις δύο βάσεις των εύκαμπτων σωλήνων στο πίσω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε τους σωλήνες και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.

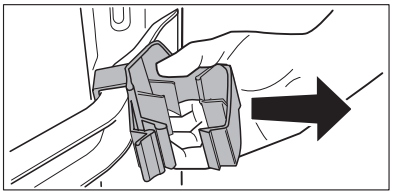

2. Αφαιρέστε από τη συσκευή τις δύο βάσεις σωλήνων τραβώντας δυνατά.

3. Τραβήξτε προς τα έξω και τις δύο πλαστικές κουκούλες από το πλάι.

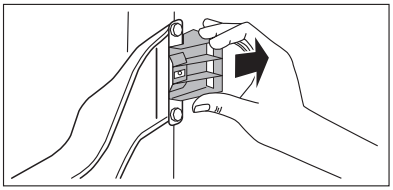

Η συσκευή συνοδεύεται από ένα ειδικό κλειδί A και τάπες B (2 τεμάχια) και C (1 τεμάχιο).

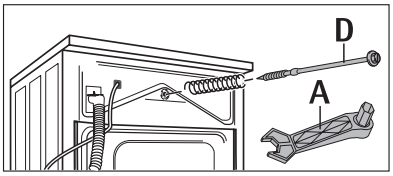

4. Η βίδα D μαζί με το ελατήριο πίεσης αφαιρούνται χρησιμοποιώντας το ειδικό κλειδί A.

5. Πιέστε προς τα μέσα την τάπα C σύμφωνα με την εικόνα.

6. Σφραγίστε την οπή με την τάπα C.

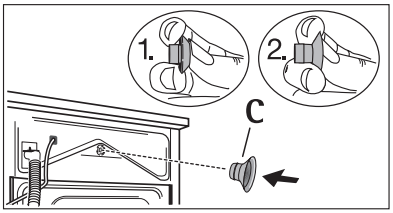

7. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες E με το ειδικό κλειδί A.

8. Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες F με το ειδικό κλειδί A.

9. Αφαιρέστε τη ράγα μεταφοράς G.

10. Βιδώστε πάλι τις τέσσερις βίδες F.

11. Σφραγίστε τις δύο μεγάλες οπές με τις τάπες B.

Προσοχή! Πιέστε δυνατά προς τα μέσα τις τάπες B (2 τεμάχια) και C (1 τεμάχιο) για να κουμπώσουν επάνω στην πλάτη της συσκευής (προστασία του εσωτερικού της συσκευής από εκτοξευμένα νερά).

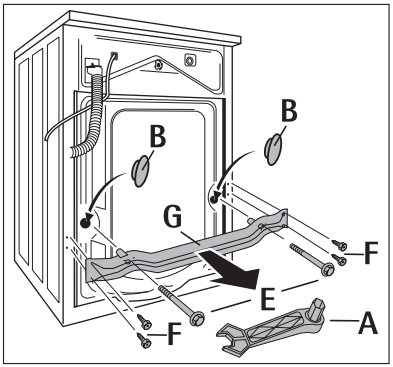

Χώρος τοποθέτησης

Προσοχή! Η συσκευή δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει σε χώρους με αυξημένο κίνδυνο παγετού. Κίνδυνος ζημιών από παγετό ή παρεμπόδιση της λειτουργίας! Οι ζημιές λόγω παγετού δεν καλύπτονται από την εγγύηση!

- Η επιφάνεια τοποθέτησης θα πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μοκέτες ή επάνω σε μαλακά υλικά επίστρωσης δαπέδων.
- Η επιφάνεια τοποθέτησης θα πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή και να μη περιέχει ολισθηρά υλικά, για να αποφευχθεί τυχόν γλίστρημα της συσκευής.
- Σε δάπεδα με μικρά κεραμικά πλακάκια τοποθετήστε κάτω από τη συσκευή μία κοινή λαστιχένια επιφάνεια.

'Οταν η συσκευή θα πρέπει να στέκεται πάνω σε μια βάση.
Για να σταθεί η συσκευή με ασφάλεια πάνω στη βάση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν λαμαρίνες στήριξης*), στις οποίες τοποθετείται η συσκευή.

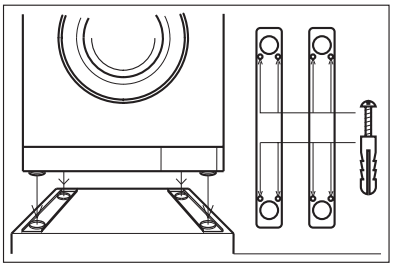

Αν η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε δονούμενα δάπεδα, π.χ. ξύλινα πατώματα με σανίδες:
Τοποθετείστε τη συσκευή σε κάποια γωνία του δωματίου.

1. Βιδώστε σφιχτά μια αδιάβροχη πλάκα (με πάχος τουλάχιστον 15 mm) σε τουλάχιστον δύο σανίδες του πατώματος.
2. Συναρμολογείστε τις λαμαρίνες στήριξης *) πάνω στην ξύλινη πλάκα, στις οποίες θα τοποθετηθεί η συσκευή.
   *) Οι λαμαρίνες στήριξης διατίθενται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Ευθυγραμμίστε τη συσκευή

Οι τέσσερις βάσεις της συσκευής είναι ήδη ρυθμισμένες.
Οι μεγάλες ανωμαλίες μπορούν να εξομαλυνθούν μέσω της ατομικής ρύθμισης των τεσσάρων βιδωτών βάσεων της συσκευής που ρυθμίζονται στο ύψος.
Χρησιμοποιήστε το συνοδευόμενο ειδικό κλειδί.
Προσοχή! Οι μικρές ανωμαλίες του δαπέδου δεν πρέπει ποτέ να εξομαλύνονται τοποθετώντας χαρτόνι ή ξύλινους τάκους κάτω από τη συσκευή, αλλά η προσαρμογή πρέπει να γίνεται με τα βιδωτά πόδια με τη δυνατότητα ρύθμισης του ύψους.

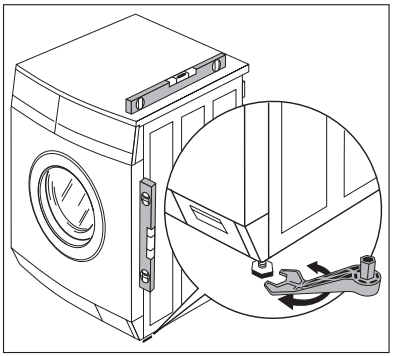

Ηλεκτρική σύνδεση

Τα στοιχεία για την τάση δικτύου, τον τύπο ρεύματος και την απαιτούμενη ασφάλεια αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Η πινακίδα τύπου έχει τοποθετηθεί δίπλα από το άνοιγμα πλήρωσης.

Σύνδεση παροχής νερού

Προσοχή!

- Αυτή η συσκευή δεν **πρέπει να συνδεθεί** στο ζεστό νερό!
- Για τη σύνδεση χρησιμοποιήστε μόνον νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων!
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωλήνες πόσιμου νερού. Χρησιμοποιήστε νερό βροχής ή νερό χρήσης μόνον εάν αυτό καλύπτει τις προδιαγραφές των κανονισμών DIN 1986 και DIN 1988.
- Δεν επιτρέπεται να τσακιστούν ή να συμπιεστούν οι σωλήνες παροχής και εκροής!

Επιτρεπόμενη πίεση νερού

Η πίεση του νερού θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 bar (= 10 N/cm^2 = 0,1 MPa), και το ανώτερο σε 10 bar (= 100 N/cm^2 = 1 MPa).

– Σε πιέσεις μεγαλύτερες από 10 bar: Τοποθέτηση βαλβίδας μείωσης της πίεσης.
– Σε πίεση μικρότερη από 1 bar: Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής στη μαγνητική βαλβίδα εισαγωγής στη συσκευή και αφαιρέστε το ρυθμιστή ποσότητας ροής (αφαιρέστε το φίλτρο με μία πένσα και βγάλτε την ελαστική ροδέλα που βρίσκεται ακριβώς από πίσω). Τοποθετήστε πάλι το φίλτρο.

Παροχή νερού

Με τη συσκευή παραδίδεται ένας εύκαμπτος σωλήνας πίεσης μήκους 1,5 m.
Εάν απαιτείται ένας μακρύτερος εύκαμπτος σωλήνας παροχής, πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά μόνο γνήσιοι εύκαμπτοι σωλήνες. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών διαθέτει σετ σωλήνων εκροής σε διαφορετικά μήκη.

Οι στεγανοποιητικές ροδέλες είτε είναι τοποθετημένες στα πλαστικά παξιμάδια των ρακόρ του σωλήνα είτε συνοδεύουν τη συσκευή σε ξεχωριστή συσκευασία. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων μονώσεων!

Προσοχή! Σφίξτε τους βιδωτούς συνδέσμους μόνον με το χέρι.

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο πλυντήριο χρησιμοποιώντας το γωνιακό σύνδεσμο.

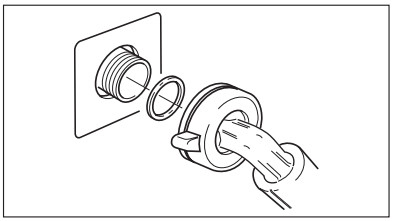

Προσοχή! Μην τοποθετείτε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής κάθετα προς τα κάτω, αλλά, σύμφωνα με την εικόνα, προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

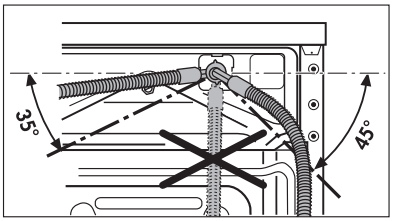

2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα με το ευθύγραμμο σύνδεσμο σε μία βάνα νερού με σπείρωμα R 3/4 (ίντσες).

3. Ανοίξτε αργά τη βάνα του νερού και ελέγξτε τις συνδέσεις για τυχόν διαρροές.

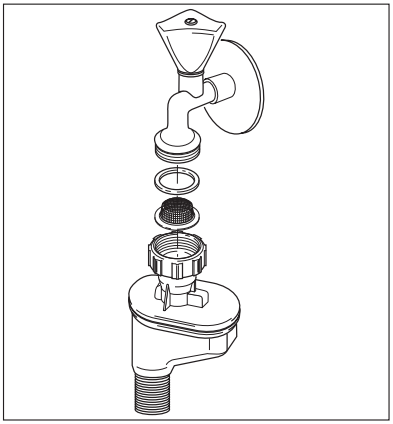

Εκροή νερού

Η διαφορά ύψους ανάμεσα από την επιφάνεια τοποθέτησης της συσκευής και της εκροής του νερού θα πρέπει να ανέρχεται το πολύ σε 1 μέτρο.

Για την προέκταση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσιοι εύκαμπτοι σωλήνες. (Τοποθετούνται στο δάπεδο με μέγιστο μήκος 3 m και έπειτα σε ύψος μέχρι 80 cm). Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών διαθέτει σωλήνες εκροής σε διαφορετικά μήκη.

Εκροή νερού σε ένα σιφόνι

Ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης στομίου/σιφονιού με ένα σφιγκτήρα εύκαμπτων σωλήνων (διατίθεται στο ειδικό εμπόριο).

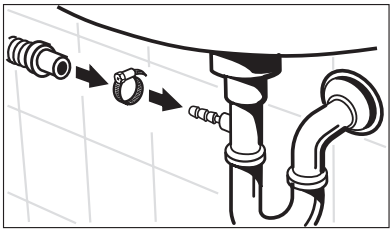

Εκροή νερού σε ένα νιπτήρα/μπανιέρα

⚠ **Προσοχή!**

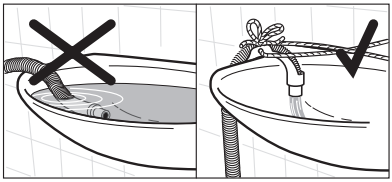

– Οι μικρές λεκάνες είναι ακατάλληλες. υπάρχει πιθανότητα υπερχείλισης!
– Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εκροής δεν πρέπει να είναι βυθισμένο στο νερό που έχει αντληθεί. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να επιστραφεί το νερό προς τη συσκευή!

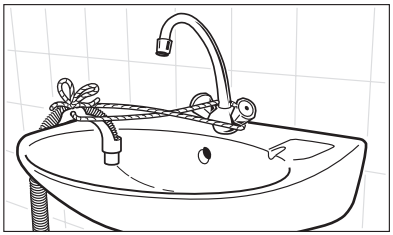

– Εάν η εκροή του νερού πρόκειται να γίνει σε ένα νιπτήρα ή μία μπανιέρα, θα πρέπει ο σωλήνας εκροής να ασφαλιστεί από ενδεχόμενη μετακίνηση με την καμπύλη που συνοδεύει το σωλήνα. Το νερό που εκρέει ενδέχεται αλλιώς να μετατοπίσει το σωλήνα έξω από τη λεκάνη.
– Ελέγξτε κατά την άντληση, αν το νερό εκρέει αρκετά γρήγορα.

’Υψη τροφοδοσίας αντλίας άνω του 1 m

Η αντλία της σαπουνάδας μεταφέρει σαπουνάδα μέχρι ένα ύψος του 1 μέτρου, μετρημένο από την επιφάνεια τοποθέτησης της συσκευής.

Προσοχή! Για ύψη μεταφοράς πάνω από 1 μέτρο μπορεί να προκύψουν λανθασμένες λειτουργίες και βλάβες στη συσκευή.

Για ύψη τροφοδοσίας αντλίας άνω του 1 m διατίθεται ένα εξάρτημα μετατροπής. Παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

’Οροι εγγύησης

Hellas

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το πιστοποιητικό αυτό δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕC και την Ελληνική νομοθεσία για τα οποία ο Καταναλωτής είναι και παραμένει κάτοχος.

Διάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης

Η Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή, και την μη ανεπάρκεια των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης η εταιρεία δεσμεύεται να επαναφέρει τη συσκευή σε ομαλή λειτουργία, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας κάθε τυχόν ελαττωματικό μέρος χωρίς χρέωση στον Καταναλωτή.
Η εγγύηση έχει διάρκεια 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και για να έχει πλήρη ισχύ θα πρέπει:

- η ημερομηνία αγοράς να αποδεικνύεται από θεωρημένο έγγραφο αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) στο οποίο να αναγράφονται το όνομα του πωλητή, η ημερομηνία αγοράς και τα στοιχεία ταυτότητας της συσκευής (είδος, τυπολογία).
- η συσκευή να χρησιμοποιείται για οικιακούς σκοπούς και σε κάθε περίπτωση όχι στα πλαίσια επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
- όλες οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης της συσκευής στα δίκτυα ενέργειας (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αερίου) να γίνονται ακολουθώντας λεπτομερώς τις οδηγίες που αναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης και στα ενδεχόμενα Έγγραφα Οδηγιών για την εγκατάσταση.
- όλες οι εργασίες χρήσης της συσκευής, όπως και η περιοδική συντήρηση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους που αναγράφονται στο Βιβλίο με τις Οδηγίες Χρήσης.
- οποιαδήποτε επισκευή ή γενικά επέμβαση να πραγματοποιείται από προσωπικό των Εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία Κέντρων Τεχνικής Εξυπηρέτησης και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι τα γνήσια.

Ο Καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στα τμήματα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας ή το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.
Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν την διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει, σε κάθε περίπτωση, έως την λήξη των 24 μηνών .

’Οροι εξαίρεσης

Δεν καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση οι επεμβάσεις, οι επισκευές και τα ενδεχόμενα ανταλλακτικά μέρη που θα αποδειχθούν ελαττωματικά λόγω:

- εσφαλμένης εγκατάστασης
- ακαταλληλότητας συνθηκών λειτουργίας (χαρακτηριστικά, ιδιότητες και σύσταση των προϊόντων ενέργειας)
- αμέλειας και απροσεξίας κατά την χρήση
- μη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης
- συντήρησης ή επισκευών οι οποίες έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών και αναλωσίμων
- ζημιών κατά την μεταφορά της συσκευής
- ζημιών από περιστατικά και/ή γεγονότα που προήλθαν λόγω ανωτέρας βίας

Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται στις συσκευές που πωλούνται ή χρησιμοποιούνται σε μία ξένη χώρα.
Συνεπώς, σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της εγγύησης γίνει μια τεχνική επέμβαση ή επισκευή από το προσωπικό των τμημάτων Τεχνικής Εξυπηρέτησης ή των Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας μας, κατόπιν αιτήσεως του καταναλωτή, σχετικά με όσα αναφέρονται παραπάνω, το κόστος επέμβασης και των ανταλλακτικών θα επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον Καταναλωτή.

Περιορισμοί της ευθύνης του Κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άτομα, πράγματα ή ζώα, λόγω μη τήρησης όλων των οδηγιών που αναγράφονται στο σχετικό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης και που αναφέρονται ειδικά στο ζήτημα εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης της συσκευής.

Electrolux Service sa
Service και Ανταλλακτικά
Θεσσαλονίκη: Λήμνου 4 Τηλ. 2310 561970-3, 2310 561981-2
Αθήνα: Αγ. Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1, Άλιμος Τηλ. 210 9854876-7

Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών

Hellas

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕG
Λήμνου 4 ,
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.:031/525725
Φαξ.:031/537383

Αγ.Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1
17455 Άλιμος, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 01/9854876-8
Φαξ: 01/9854879

Σέρβις

Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων παρακαλούμε ελέγξτε πρώτα εάν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα μόνοι σας με τη βοήθεια των οδηγιών χρήσης (Κεφάλαιο "Τι θα κάνω εάν...").

Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, απευθυνθείτε στο Τμήμα Υποστήριξης Πελατών ή σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόδωπο.

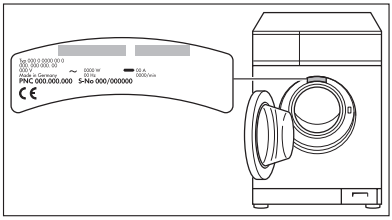

Για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε άμεσα, χρειαζόμαστε τα παρακάτω στοιχεία:

– Περιγραφή μοντέλου
– Κωδικός προϊόντος (PNC)
– Κωδικός σειράς (S-No.) (βλέπε πινακίδα τύπου)
– Είδος βλάβης
– Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζει ενδεχομένως η συσκευή

Για να έχετε πάντοτε διαθέσιμους τους κωδικούς αριθμούς της συσκευής σας προτείνουμε να τους συμπληρώσετε εδώ:

Περιγραφή μοντέλου: .....

PNC: .....

S-No: .....

***From the Electrolux Group.** The world´s No.1 choice.*

Ο όμιλος Electrolux είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικών συσκευών κουζίνας, καθαρισμού και κήπου στον κόσμο. Περισσότερα από 55 εκατομμύρια προϊόντα του ομίλου Electrolux (όπως ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, ηλεκτρικές σκούπες, αλυσοπρίονα και χορτοκοπτικές μηχανές) αξίας περίπου 14 δίς δολαρίων πωλούνται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 150 χώρες ανά τον κόσμο.

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

http://www.aeg-electrolux.de

© Copyright by AEG

105 176 970-00-310805-01

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση